



- Aucune exigences relatives à la finition du sol sous le module :

Béton, enrobé
et stabilisé



Terreau
naturel



Sol
engazonée



Copeaux de
bois*



Gravier*



Sable*



Sol souple*




Dalle
amortissante*



Gazon
synthétique*



* Selon la norme EN 16630.

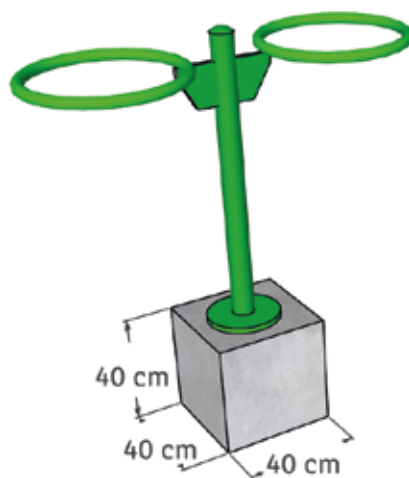


FONDATIONS (CHEVILLAGE)

ATTENTION : FREETNESS ne peut être tenu responsable d'une mauvaise fixation et des conséquences qui en résultent. Le béton doit être dosé à 350KG/M3, la surface doit être plane pour accueillir la platine et les goujons à expansion. En fonction des équipements, elles peuvent être fournies par FREETNESS ou peuvent être à la charge de l'acquéreur / poseur.


Phase 1

Percer la dalle avec un forêt béton de diamètre 25mm sur 10,5cm de profondeur.

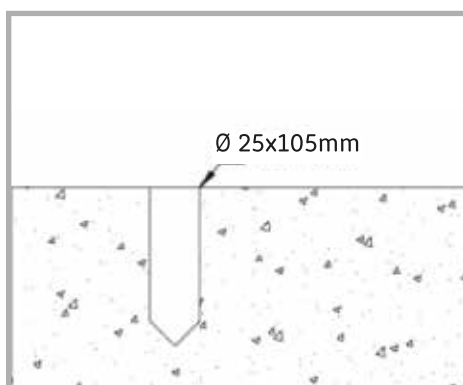

Phase 2

Insérer la cheville à expansion dans le trou en laissant suffisamment d'espace sur le filetage pour l'espace de la platine (mesurer avant si nécessaire).

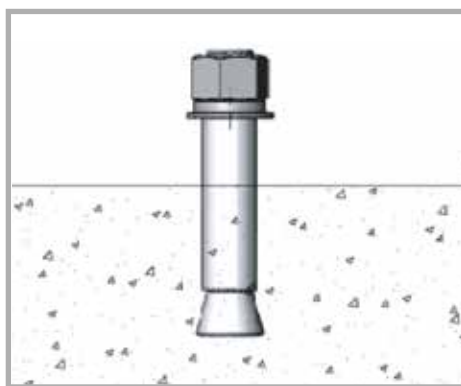

Phase 3

Retirer l'écrou et la rondelle. Placer la platine de l'appareil et serrer suffisamment l'écrou.

