



- Aucune exigences relatives à la finition du sol sous le module :

Béton, enrobé  
et stabilisé



Terreau  
naturel



Sol  
engazonnée



Copeaux de  
bois\*



Gravier\*



Sable\*



Sol souple\*




Dalle  
amortissante\*



Gazon  
synthétique\*



\* Selon la norme EN 16630.

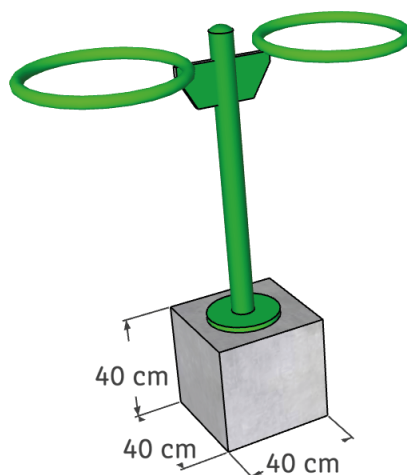


## FONDATIONS (CHEVILLAGE)

ATTENTION : FREETNESS ne peut être tenu responsable d'une mauvaise fixation et des conséquences qui en résultent. Le béton doit être dosé à 350KG/M3, la surface doit être plane pour accueillir la platine et les goudons à expansion. En fonction des équipements, elles peuvent être fournies par FREETNESS ou peuvent être à la charge de l'acquéreur / poseur.


### Phase 1

Percer la dalle avec un forêt béton de diamètre 25mm sur 10,5cm de profondeur.

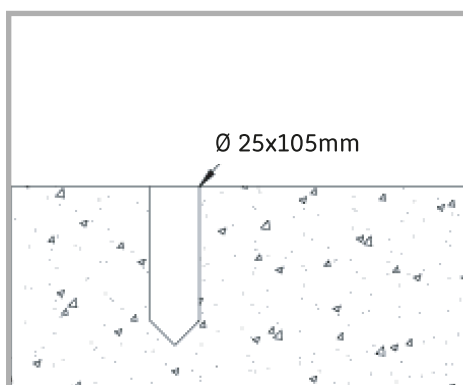

### Phase 2

Insérer la cheville à expansion dans le trou en laissant suffisamment d'espace sur le filetage pour l'espace de la platine (mesurer avant si nécessaire).

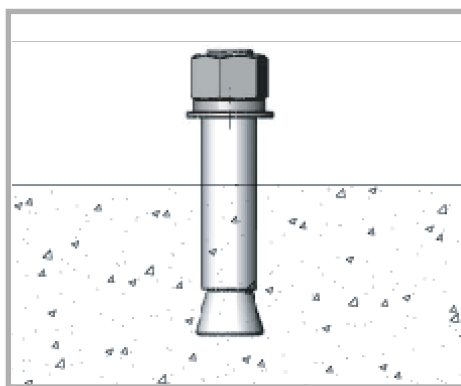

### Phase 3

Retirer l'écrou et la rondelle. Placer la platine de l'appareil et serrer suffisamment l'écrou.

